


SANGEAN

SR-35

使用说明书

调频/调幅 二波段 掌上型收音机

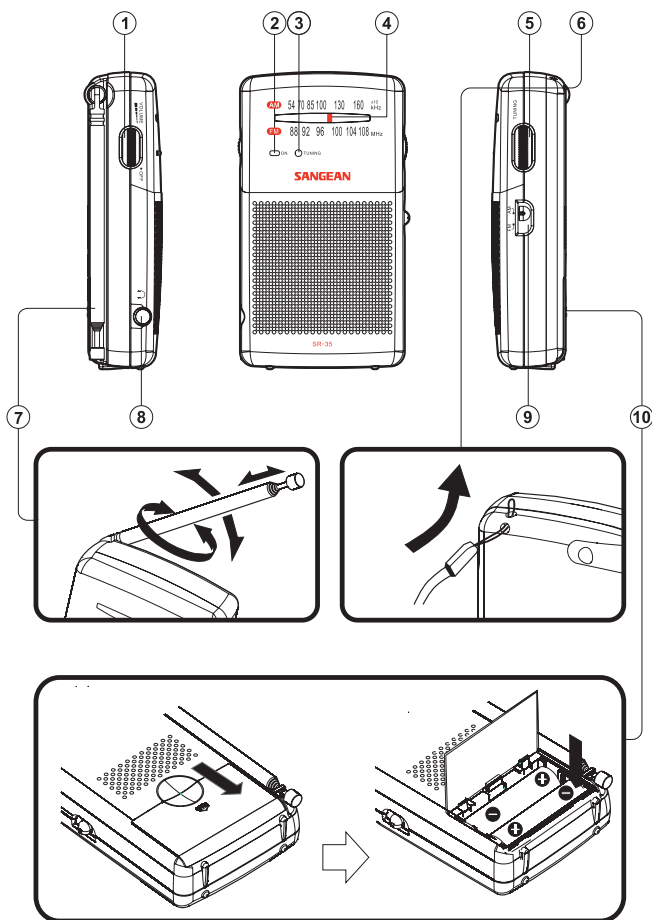

注意事项

- ◎ 操作本机前，敬请详阅本说明书，并妥善保存，以便随时参阅。
- ◎ 非经本公司专门技术人员，请勿自行拆卸装置本机。
- ◎ 计算机系统、日光灯、电动马达、机动车辆...等，皆可能造成收听干扰，请避开之。
- ◎ 在室内收听时，为求最佳的接收效果，请尽量靠近窗口收听。
- ◎ 若音量明显变小、杂音变大、声音断续...等现象，很可能是电池电量即将耗尽，请换装新电池，且一次全部换新，以享受优美清晰的音质。
- ◎ 勿使电力即将耗尽之电池置于机内过久，以免产生漏液致损坏机件。
- ◎ 有关售后服务办法，请参阅保证卡的说明。

操作按键位置图

- ① 电源 / 音量钮
- ② 电源指示 (ON)
- ③ 选台指示灯 (TUNING)
- ④ 指针
- ⑤ 选台钮
- ⑥ 手提吊带穿孔
- ⑦ 伸缩天线
- ⑧ 耳机插座
- ⑨ 波段切换
- ⑩ 电池室

电源、规格

- 电源：DC3V、5 号电池 2 颗
- 频率范围：FM 88-108MHz
AM 520-1710kHz
- 喇叭：2.25 英寸喇叭
- 输出功率：150mW (喇叭：8 欧姆)
1mW (耳机：32 欧姆)
- 耳机规格：直径为 3.5 毫米的单音耳机
- 尺寸：70x125x32 毫米
- 净重：154 克(不含电池)

电源 / 音量钮

- 电源开关与音量大小调整钮。
- 音量钮往上转，开机且音量渐大。
- 音量钮往下转，音量渐小至关机。

电源指示 (ON)

- 开机时，红色指示，关机则无。

选台指示灯 (TUNING)

- 选台收听时，此灯亮与否，代表你所调的频率是否对准电台的广播频率。

指针

- 电台频率指示

选台钮

- 转动此钮带动指针选台。本机具有避免邻近电台干扰的回路设计，使选台接收更清晰、音质更优美。

手提吊带穿孔

- 如图将手提吊带穿入此孔，方便提拿。

伸缩天线

- 当收听 FM (调频) 时，请将此伸缩天线拉起，并旋转方向，取得最佳收听效果。

注：

当收听 AM (调幅) 时，是靠本机体内的碳棒天线感应接收，与伸缩天线无关。藉由转动机体与移动位置，来寻找 AM (调幅) 收讯清楚的位置，即可。于室内时，请尽量靠近窗边收听，会有较佳的接收感度。

耳机插座

- 供插入耳机收听。当耳机插入后，机体喇叭声即自动停止。(耳机请另购，规格为插头直径 3.5mm)

波段切换

- FM (调频) / AM (调幅) 波段切换选择。

电池室

- 请将电池盖依 OPEN 方向往下推开电池盖，再依电池室内图示的电池正、负极，正确地装入 5 号电池 2 个。

制造商：山进电子科技（东莞）有限公司

地 址：广东省东莞市桥头镇莲湖路

石水口段滨江大街 1 号

产 地：中国

3A81aHCH10CHO