


# SANGEAN


## DT-123

调频 / 调幅 二波段数字收音机

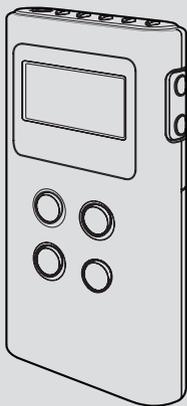

注意：商品信息位于机身底部（背部）。

3A81YYCH20CH0

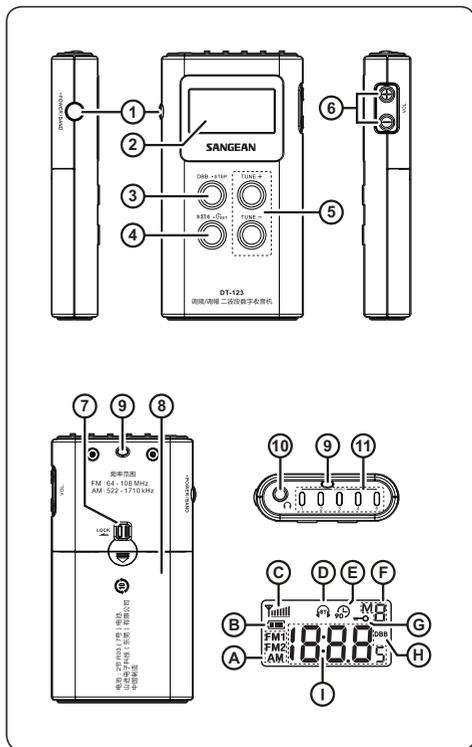

## 01

### 注意事项

- ⊙ 操作本机前，敬请详阅本说明书，并妥善保存，以便随时参阅。
- ⊙ 非经本公司专门技术人员，请勿自行拆卸装置本机，以维质量。
- ⊙ 计算机系统、日光灯、电动马达、机动车辆等，皆可能造成收听干扰，宜避开之。
- ⊙ 干电池为电源时，若有音量明显变小、杂音变大、声音断续等现象，很可能是电池即将耗尽，请换装新电池，且一次全部换新。
- ⊙ 收听 AM 调幅，是靠机体内藏的棒状天线，所以可以视状况，移转机体位置，寻找良好的 AM 调幅收讯；而收听 FM 调频，是靠耳机线，所以为求良好的 FM 调

频收讯，可以拉长耳机线与角度、方向，即可！

- ⊙ 勿使电力即将耗尽之电池置于机内过久，以免产生漏液致损坏机件，造作无法修复。

### 外观图

- ① 开 / 关 / 波段
- ② 屏幕
- ③ 重低音 / 频段
- ④ 立体声 /
- ⑤ 选台 ±
- ⑥ 音量 ±
- ⑦ 锁定
- ⑧ 电池室
- ⑨ 肩带孔
- ⑩ 耳机插座
- ⑪ 记忆台

## 02

### 屏幕

- A 波段
- B 电池电量显示
- C 讯号强度显示
- D FM 立体显示
- E 90 分钟自动关机
- F 记忆台
- G 锁定符号
- H 重低音 DBB
- I 频率

### 电池安装

1. 依箭头指示推开电池盖，注意电池正、负极指示方向，正确的装入 7 号电池贰颗 2xUM-4(AAA)。
2. 当电池电量不足时，屏幕会闪烁显示“E”与，则表示必须更换全新电池了。
3. 请在 3 分钟内换装好全新电池，以免电台记忆组、时间设定消失。

### 时间设定

1. 开·关机状态，按住 ④ 约 2 秒松手，屏幕上“时”数字闪烁。
2. 按 ⑤ 或 调整到正确的“时”数字，再按一下 ④ ，屏幕上“分”数字闪烁着。
3. 按 ⑤ 或 调整到正确的“分”数字，再按一下 ④ ，即完成现在时间设定。

### 天线 / 耳机 / 讯号强度

1. 开启收音机前，先将耳机插入 ⑩ 耳机插座。当收听 FM 时，耳机线本身也是天线；所以藉由拉直拉长或移动耳机线，可以改善 FM 的收讯。

2. 当收听 AM 时，是藉由机体内建的棒状天线，所以转换移动机位位置就可以改善 AM 的收听。
3. 收听本机时，屏幕左上角会有电台讯号强度显示，可据此，来调整耳机线及移动收听位置，取得良好收听。

## 开、关收音机

1. 按一下 **①** 开关键，开启收音机，此时屏幕会有 **99** 符号显示，表示开启收音机后 90 分钟自动关机。
2. 开机后，再按住 **①** 开关键约 1 秒松手，屏幕显示“OFF”后，即关闭收音机。
3. 关机状态，按住 **①** 开关键约 2 秒松手，听到哔一声，则开启收音机，并取消 90 分钟自动关机设定，屏幕已没有 **99** 符号显示。

## 05

1-5 键之任一键，就可直接呼叫出记忆台 1-5 的电台来收听。

## FM 频率范围与 FM / AM 频率间隔选择

不同国家 / 区域或许会有不同 FM 频率范围，当你携带本机旅行于不同国度时，可如下选择该国度的 FM 频率范围：

1. 关机状态，按住 **③** **DBB**，屏幕会有软件版本显示（如 AXX）。
2. 继续按住 **③** **DBB**，则有 F00-F03 闪烁显示着，按 **⑤** **FM** 或 **⑥** **AM**，选择收听所在地适当 FM 频率范围（如下），再按一下 **③** **DBB**。  
F00-F03 FM 频率范围：  
F00 76-90 MHz 适用日本  
F01 76-108 MHz 适用某些欧洲国家与中国某些区域  
F02 87.5-108 MHz 适用一般地区（台湾 FM 属于此区）

## 锁定功能

将 **⑦** 锁定键向左拨，屏幕出现 **🔒** 符号，则本机任何按键被锁定而无法操作。将 **⑦** 锁定键向右拨，屏幕 **🔒** 符号消失，则本机任何按键又恢复操作功能。

## 波段选择

开机后按 **①** 波段键选择欲收听波段：

FM1→FM2→AM→FM1

FM1 与 FM2 是相同 FM 波段。本机为增加 5 组 FM 电台记忆组而分为 FM1 与 FM2。

## 电台频率选择

开机后，可如下方式选择电台频率收听：

1. 按一下 **⑤** **FM** 或 **⑥** **AM**，屏幕上电台频率会固定微幅增减：  
FM±0.05MHz  
AM±9kHz

F03 64-108 MHz 适用东欧与俄罗斯

3. 此时屏幕会有 FM 频率间隔 FM1 50 或 100 闪烁显示，按 **⑤** **FM** 或 **⑥** **AM**，选择 FM 频率间隔，再按 **③** **DBB**。
4. 此时屏幕会有 AM 频率间隔 AM 9 或 10 闪烁显示，按 **⑤** **FM** 或 **⑥** **AM**，选择 AM 频率间隔，再按 **③** **DBB**。

如上，即完成 FM 频率范围与 FM / AM 频率间隔选择。

注：

**AM** 电台间，规定了频率间隔，以防止互相干扰。有的国家为 9kHz 的间隔，有的国家为 10kHz 的间隔。而中国大陆地区为 9kHz 的间隔。当你带着本机旅行于频率间隔不同的国度时，则可藉如下调整切换，达到当地最清晰的 AM 电台收听：请注意选择不同频率间隔时，原设定的记忆台将消失。

## 04

2. 按住 **⑤** **FM** 或 **⑥** **AM** 约 0.5 秒后松手，电台频率向上或下扫描，当扫描到有电台的频率则停止。

## 音量调整

开启收音机后，按 **⑥** **+** 或 **⑥** **-** 可以调整音量大小。屏幕上显示着音量值。（音量值 0-30 共计 30 阶）

## 立体音选择

收听 FM 调频时，可按 **④** **STEREO**，选择 FM 立体收听，此时屏幕会有 **STEREO** 显示着。但如果电台讯号微弱、且有噪声时，可再按 **④** **STEREO** 消除立体接收，屏幕 **STEREO** 消失，则可降低噪声。

## DBB 重低音

开机状态，按一下 **③** 重低音，屏幕上有 **DBB** 字样显示着，此时将可明显感觉重低音效果；若再按一下 **③**

重低音，屏幕 **DBB** 字样消失，则取消重低音。

## 电台记忆与呼叫

本机每个波段各有 5 个记忆组：

FM1 / FM2 / AM 共计 15 组记忆。

## 电台记忆

1. 开机后，找到常听或喜收听的电台频率。
2. 按住 **⑪** 记忆台 1-5 键之任一键约 2 秒，屏幕右上角 **M** 边会有数字闪烁，并听到“哔”声，即将该电台频率记忆在该组。
3. 在已记忆电台的记忆组里，再记忆新电台，则新电台将取代原有电台记忆。

## 电台呼叫

开机后，选择欲收听的波段，再按一下 **⑪** 记忆台

## 06

## 保修政策

凭购买记录或发票，非人为损坏，主机保修 2 年，配件 1 年。过保机器检修，将酌情收取人工费，材料费以及返程运费。

## 联络信息

山进（中国）服务中心

售后邮箱：cs@sangean.cn

保修地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路 521 号 2 号楼

山进售后

免费电话：4006-1974-08

## 电源、规格

电池电源	7 号电池 2 颗
输出功率	1.0mW + 1.0mW
耳机规格	直径为 3.5 毫米的立体声耳机
频率范围	FM 64-108 MHz AM 522-1710 kHz
尺寸	93.5x49x16.5 毫米
净重	45 克（不含电池）

执行标准：GB17625.1-2012；GB8898-2011；  
GB/T13837-2012