



机器功能介绍

正面

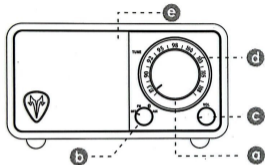

背面

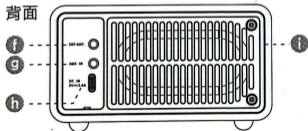

- a** 调台旋钮：FM 87.5~108MHz
- b** 功能旋钮：关闭,FM,蓝牙,Aux-in
- c** 音量旋钮：音量小至大(从左至右)
- d** 指针刻度背光数字灯
恒亮 电量在10%以上/all band使用中
熄灭 电量在10%以下
- e** LED灯：红色 充电中
绿色 FM状态·搜寻电台提示灯
蓝色 闪烁：蓝牙装置配对中
恒亮：已连接
- f** 3.5mm外部天线插孔
- g** 3.5mmAux-in外部音源插孔
- h** DC IN 5V/2.4A Type-C充电插孔
- i** passive speaker

注意事项

- 此产品定位室内使用为主，不建议长期户外使用。
- 由于此产品之外箱采用天然原木材质，请勿掉入水中或重摔以致箱体或内部原件受损无法使用。
- 天然原木材质，表面可能有少许的天然结痂，非撞击或损坏，请放心使用。
- 使用他牌天线可能有无法使用情况发生，请使用此机种专用配件。
- 建议5V / 2.4A 电源适配器，输出功率在 12W以上。

配件

- 软式外部天线、Type-C充电线

警告

- 请使用指定专用充电器充电。
- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
- 若出现严重鼓胀，请勿继续使用。
- 如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。
- 请勿置于高温环境中。
- 产品不携带电源适配器销售，用户应使用获得CCC认证并满足标准要求电源适配器。

返修联络

- 保修期限：主机2年配件1年
- 免费电话：4006-1974-08
- 保修地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路521号2号楼 山进售后
- 保修凭销售记录或凭证