


SANGEAN
SINCE 1974



MASTER 系列

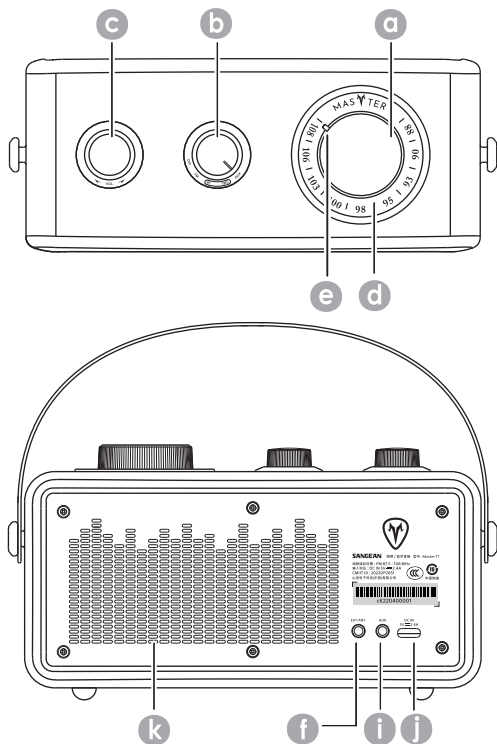

机器上方功能介绍

- a** 调台旋钮:FM87.5~108MHz
- b** 功能旋钮:开关/FM/BT/TWS/Aux-in
- c** 音量旋钮:
旋转调节:音量小至大(从左至右)
短按:TWS连接时可切换声道
长按:刻度背光数字灯亮度调节
(长按后左至右亮度调节,短按结束调节)
- d** 指针刻度背光数字灯
恒亮:电量在10%以上/all band使用中
熄灭:电量在10%以下(之前有闪烁提醒)
呼吸灯:(关机状态) 充电中(充电电熄灭)
- e** LED灯
琥珀色:FM状态, 搜寻电台提示灯
蓝色闪烁:蓝牙装置搜寻配对中
蓝色恒亮:已连接蓝牙音源设备

TWS:

1. 先将功能旋转变至"BT"作为主机,再将另一台搭配TWS功能产品之旋钮转至"TWS"即开始TWS搜索与连接。
2. TWS连接成功后,作为主机之产品即可与手机进行配对连接。

*首次进行TWS连接时,2台产品皆不可与手机处于在配对连接的状态。

机器背面功能介绍

- f** 3.5mm外部天线插孔
- i** 3.5mm Aux-in外部音源插孔
- j** DC IN 5V/2.4A TypeC充电插孔
- k** Dual passive speaker双被动低音单元

警告

- 请使用指定专用充电器充电
- 禁止拆解,撞击,挤压或投入火中
- 若出现严重鼓胀,请勿继续使用●如果电池更换不当会有爆炸危险,只能用同样类型或等效类型的电池来更换
- 请勿置于高温环境中●产品不携带电源适配器销售,用户应使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。

返修联络

保修期限:主机2年配件1年 免费电话:4006-1974-08
保修地址:江苏省苏州市虎丘区珠江路521号2号楼
山进售后保修凭销售记录或凭证

注意事项

- 此产品定位室内使用为主,不建议长期户外使用。
- 由于此产品之箱体采用木质,请勿掉入水中或重摔以致箱体或内部原件受损无法使用。
- 使用其他品牌天线可能有无法使用情况发生,请使用此机种专用配件。
- 建议5V / 2.4A 电源适配器,输出功率在 12W以上。
- 不建议在充电时收听收音机功能
- 本机工作温度范围0~40°C

*商品信息位于机身底部(背部)

配件

软式外部天线、TypeC充电线

执行标准: GB17625.1-2012; GB8898-2011; GB/T13837-2012

3A81cKCH10CHA