

蓝牙配对连接

1. 切换至“蓝牙”功能，蓝牙指示灯开始闪烁，此时本机可被附近的蓝牙设备发现。
2. 请参考你的蓝牙设备用户手册的指导，打开设备的“蓝牙”后执行配对流程。
3. 本机与蓝牙设备一旦连接，蓝牙指示灯转为常亮。
4. 调节蓝牙设备上的音量或转动本机的音量旋钮调节合适的音量。
5. 在蓝牙设备上开始播放音乐。

注意：

- 与一台蓝牙设备建立了无线连接时，可以与另一台蓝牙设备执行配对操作或尝试进行无线连接，成功建立连接后，当前建立的无线连接将取消。
- 执行配对步骤之前，先停止蓝牙设备上的播放。当建立蓝牙连接时，可能会输出较大声音。此外，建立连接后首次播放操作时，可能会输出较大声音，建议在开始播放前调低音源或本设备音量。
- 若之前蓝牙设备曾连接过本机，点击蓝牙设备连接无效，可在蓝牙设备上忽略或断开后再重新执行配对。
- 上述操作可能对某些蓝牙设备无效，此外实际操作可能因连接的蓝牙设备而异。

取消蓝牙连接

在蓝牙设备上断开连接，具体参考蓝牙设备操作指导书。

提示：播放完音乐时，根据蓝牙设备而定，蓝牙连接可能会自动终止。

收听广播

调频（FM）

本机内置有调频天线，根据使用情况选择（Internal / External）天线，一般本地电台收听靠近窗户采用Internal（内置）天线即可。

1. 开机并切换功能旋钮至调频（FM）位置。
2. 转动选台按钮TUNE，依频率刻度表找寻电台，当LED指示灯最亮，则表示该电台已找到。
3. 调整音量钮VOLUME至最适合音量收听。
4. 随机附带的软线天线，插在机器背后F-TYPE天线柱上调整天线的位置可改善接收。
5. 调频远程接收（FM-DX），可通过机器背后F-TYPE天线柱连接室外调频八木天线。

注意：室外天线注意雷击危险。

调幅（AM）

1. 本机内置调幅（AM）天线，靠近窗户收听无需外接天线。若需改善调幅的接收，可接室外调幅天线至本机的调幅天线端子（AM EXT / GND）。
2. 开机并切换功能旋钮至调幅（AM）波段。
3. 转动选台旋钮TUNE，收听电台。
4. AM频率单位为KHz，搜台信号最好时，调谐指示LED灯最亮。
5. 调幅收音有方向性，可转动本机以便获得最佳接收效果。
6. 调整音量钮VOLUME至最适合音量收听。

提示：调幅因频率低，容易受到周围环境的影响，如城市的建筑、家里的日光灯、开关电源、微波炉、电脑等。若要改善接收，避开干扰源，机器尽量靠近窗户或阳台。

音频输入

手机、平板、电脑、MP3、CD等音源通过3.5MM音频线插入本机AUX IN插孔，转动功能旋钮至“AUX”位置，则可借由本机收听该音源的节目。

耳机收听


请选择3.5mm规格的立体声耳机，插入耳机插孔，即可用耳机收听节目。

喜爱电台 标记

黄点可标记你最喜欢的三个电台，下次可快速切换最喜爱的电台。

高低音 控制

本机的高低音调节功能，可自定义音效。

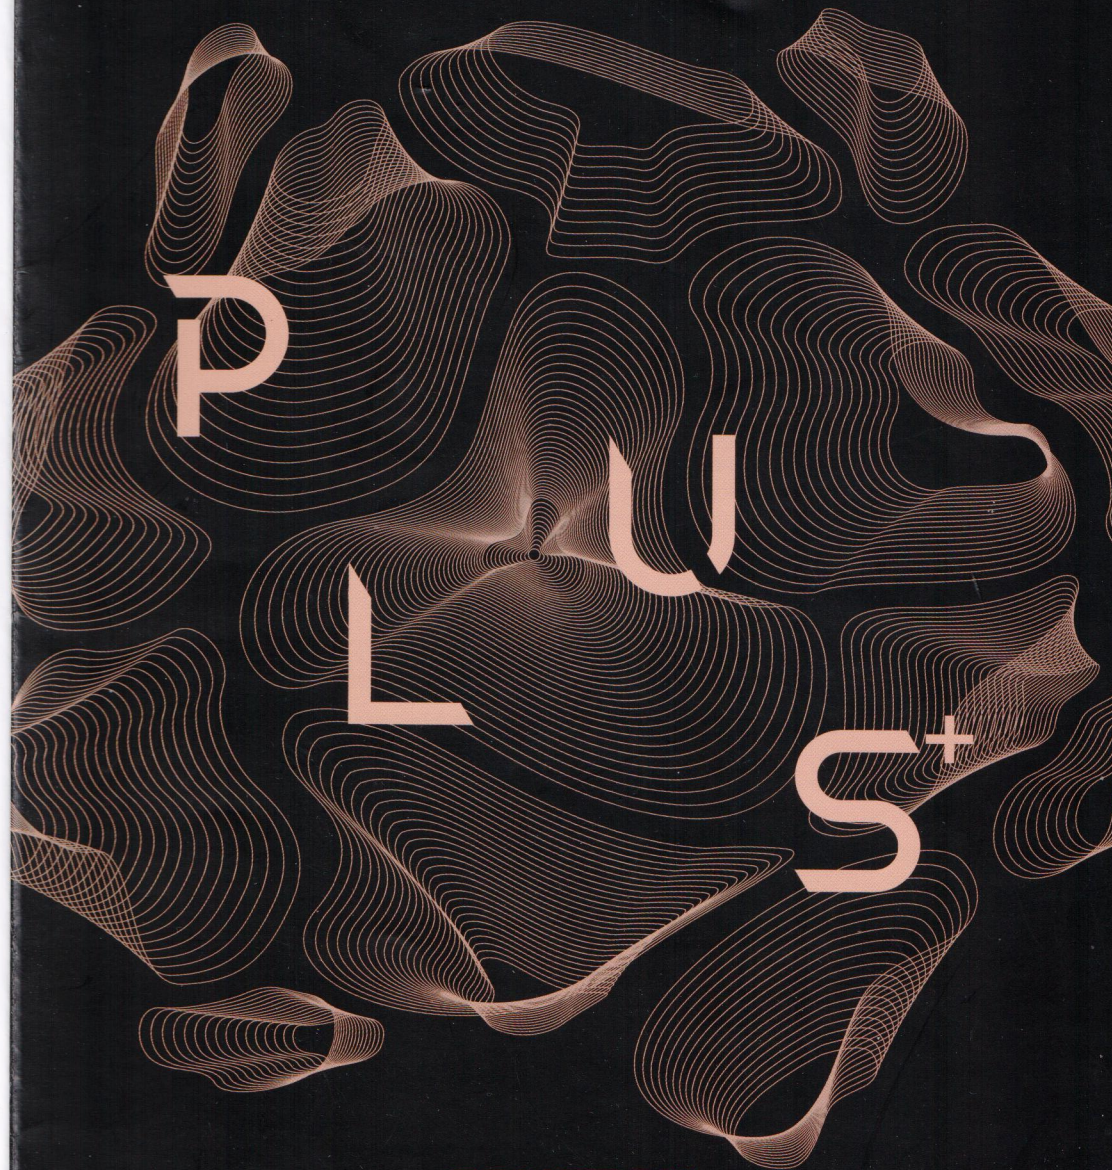

SANGEAN

WR-123T1 PLUS⁺

调频立体 / 调幅 / AUX-IN / 蓝牙 经典收音机

开始操作本机前，请仔细阅读本指南并将其保留以供日后参考之用

注意

- 操作本机前，敬请详阅本说明书，并妥善保存，以便随时参阅
- 请按照说明书内容使用操作本机，并注意安全提示
- 触电危险的等级及相应的标志，示于本机的背板上
- 本机请勿雨淋或泡入水中，有触电危险
- 为了降低本机着火或发生触电的风险，切勿使本机淋雨或受潮
- 电源插头应靠近本机，并便利插拔，紧急情况下便于切断电源
- 耦合器作为断电装置，需定时检查该装置运行良好
- 本机如长期不用，应将电源插头拔离插座，断开室外天线，避免雷击
- 切勿阻挡本机的任何通风口/缝隙，本机的安装按制造商的要求进行
- 摆放本机的位置，不得靠近任何热源，如：散热器热存储器、炉具、放大器等产热装置
- 如本机的插头与你的插座不匹配，切勿强行插入，而应咨询电工，以换成合适的插座
- 交流电源线，应予适当防护，避免踩踏或挤压
- 本机所有的维修，应由合格的维修人员负责
- 本机不得被滴溅或泼溅，盛液物体不得置于本机之上
- 入耳式或头戴式耳机上的声压过大，可能会损害你的听力
- 计算机系统、日光灯、电动马达、机动车辆等，皆可能造成收听干扰，宜避开之
- 清洁本机时请用干布
- 勿使本机受撞击

警告

禁止改动本机或其天线，以保持符合中国CCC/ SRRC有关射频辐射的规定。对本机或其天线的任何改动，可能会导致本机的射频辐射超出国标规定，因而可能会终止本机用户操作使用的权利。

- 本说明书仅供一般操作使用，为了降低“触电”风险，请严格按照本说明书操作，勿进行超越本使用说明书中所包含的内容维护，除非你有这么做的资质。
- 本设备仅按海拔2000m进行安全设计与评估，因此，仅适用于在海拔2000m以下安全使用，在海拔2000m以上使用时，可能有安全隐患。

如果你对本机有任何疑问或问题，请向最近山进（SANGEAN）经销店洽询或联络山进中国区售后服务中心 4000-1974-08 工作日9:00-17:00

名称：调频立体/调幅/AUX-IN/蓝牙 经典收音机
型号：WR-12BT Plus
功能：收音机/蓝牙音箱/有源音箱 收音：AM/FM
制造商：山进电子科技（东莞）有限公司 原产地：中国


保修期限：主机2年配件1年。
免费电话：4000-1974-08。
保修地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路521号2号楼山进售后。
保修凭销售记录或凭证。

返修 联络

规格

类别	内容	规格参数
蓝牙	版本	4.2V
	距离	10米
收音	FM	87.5-108MHz
	AM	520-1710kHz
输出	功率	3W+3W+10W
供电	交流	220V/50Hz

类别	内容	规格参数
音频	输入	3.5mm
	输出	3.5mm
尺寸	毫米	295*126*203
重量	克	4200
配件	电源线*1，外接天线*1，说明书*1	
保修	主机2年，配件1年	

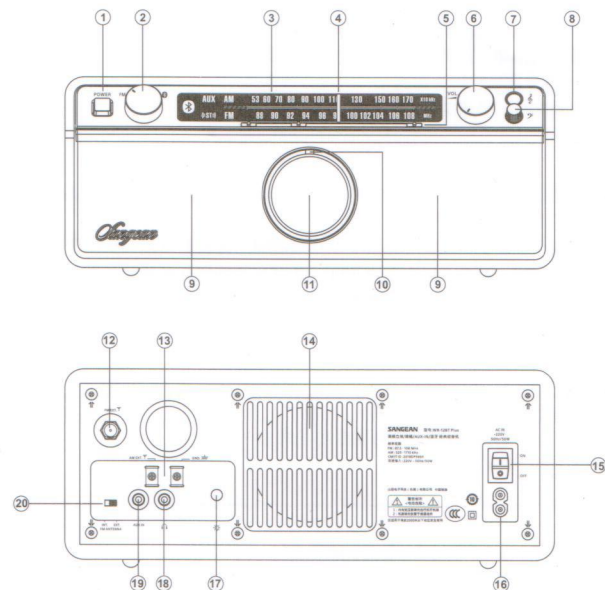

外观/控制钮位置图

- | | | |
|---------|------------|-------------|
| 1. 开关机 | 8. 低音 | 15. 电源总开关 |
| 2. 功能选择 | 9. 扬声器 | 16. 电源线插孔 |
| 3. 频率刻度 | 10. 搜台指示灯 | 17. 背光调节 |
| 4. 搜台指针 | 11. 搜台旋钮 | 18. 耳机插孔 |
| 5. 喜爱电台 | 12. 调频天线端子 | 19. 音频输入 |
| 6. 音量 | 13. 调幅天线端子 | 20. 内/外天线切换 |
| 7. 高音 | 14. 低音扬声器 | |

开始使用

开关机

■ 交流电

外接交流电源线连接本机前先确认：交流电的电压与本机要求的电源电压相同。确认“电压正确”后，将电源线末端的插头，插入本机背面的交流电源插孔内。

■ 开机

同时打开电源总开关和开机按钮（使电源接通）

■ 关机

同时关闭电源总开关和开机按钮（使电源断开）

通过蓝牙聆听音乐

使用蓝牙播放音乐前，请先进行配对

注意：

- 蓝牙设备放置在距离本机一米范围内
- 连接电源保持开机状态
- 切换至蓝牙模式