

注意：

- 与一台蓝牙设备建立了无线连接时，可以与另一台蓝牙设备执行配对操作或尝试进行 无线连接。与另一台设备成功建立无线连接后，当前建立的无线连接将取消
- 执行配对步骤之前，先停止蓝牙设备上的播放。当建立蓝牙连接时，可会输出较大声音。此外，建立连接后首次播放操作时，可能会输出较大声音。建议在开始播放前调低音源或本设备音量
- 若之前蓝牙设备曾连接过本机，点击蓝牙设备连接无效，可在蓝牙设备上忽略或断开后再重新执行配对
- 上述操作可能对某些蓝牙设备无效。此外，实际操作可能因连接的蓝牙设备而异

取消与蓝牙设备的连接

在蓝牙设备上断开蓝牙连接，具体参考蓝牙设备操作指导书

提示：播放完音乐时，根据蓝牙设备而定，蓝牙连接可能会自动终止

通过一触操作（NFC）聆听音乐

NFC功能方便手机和本机之间实现短距离无线通信的技术。只需用智能手机轻触本机顶部正中间。本机将于蓝牙设备自动建立连接配对。操作前将蓝牙设备的 NFC 设定打开并解锁智能手机的屏

1. 用智能手机轻触本机顶部中央位置并保持接触，直到智能手机响应。建立了蓝牙连接时

- （蓝牙）指示灯将停止闪烁并保持点亮。有关用作接触点的智能手机部位，请参阅智能手机的用户指南
2. 完成连接后，在智能手机上开始播放。若要断开建立的连接，请用智能手机轻触本机顶部正中央位置

提示

如果用支持 NFC 的智能手机轻触本机时另一台蓝牙设备已与本机连接，则该蓝牙设备将断开连接且本机与智能手机将连接

收听广播

调频（FM）

本机内置有调频天线，根据使用情况选择(Internal / External)天线，一般收听采用Internal（内置）天线即可

1. 开机并转动波段(电源开关)旋钮至调频(FM)位置
2. 转动选台钮TUNE，依刻度表找寻电台频率位置。当 LED指示灯最亮，则表示该电台已找到
3. 调整音量钮VOLUME至最适合音量收听
4. 随机附带的软线天线，插在机器背后 F-TYPE天线柱上调整天线的位置可改善接收
5. 调频远程接收(FM-DX)，可通过机器背后 F-TYPE天线柱连接室外调频八木天线

调幅（AM）

1. 本机内置调幅(AM)天线，靠近窗户收听无需外接天线。若需改善调幅的接收，可接室外调幅天线至本机的调幅天线端子(AM EXT / GND)
2. 开机并转动波段(电源开关)旋钮至调幅(AM)波段
3. 转动选台旋钮TUNE，收听电台
4. AM频率单位为KHz，搜台信号最好时，调谐指示 LED灯最亮
5. 调幅收音有方向性，可转动本机的方向，以便获得最佳接收效果
6. 调整音量钮VOLUME至最适合音量收听

提示：调幅（低频）容易受到周围环境的影响，如城市的建筑，家里的日光灯、开关电源、微波炉、电脑等。若要改善接收，请将机器尽量靠近窗户或阳台。

音频输入（AUX IN）

将手机、平板、电脑、MP3、CD等音源通过3.5MM音频线连接本机AUX IN插孔，转动“波段选择”旋钮至“AUX”位置，则可借由本机优质全音域喇叭收听该音源的节目

音频输出（REC OUT）

通过音频输出REC OUT插孔接上Hi-Fi功放，将可收听到细致音效节目，或可借REC OUT连接录音机录制电台节目（本机音频输出REC OUT讯号为双声道）

耳机收听

请选择3.5mm规格的立体声耳机，插进耳机插孔，即可用耳机收听节目

关机

当不使用本机，需关机，将波段旋转到关(OFF)的位置即可

3A81fACH10CH0



WR-11BT blues II

桌面复古收音机无线音箱

使用说明书

SANGEAN

开始操作本机前，请仔细阅读本指南并将其保留以供日后参考之用

注意

- 操作本机前，敬请详阅本说明书，并妥善保存，以便随时参阅
- 请按照说明书内容使用操作本机，并注意安全提示
- 触电危险的等级及相应的标志，示于本机的背板上
- 本机请勿雨淋或泡入水中，有触电危险
- 为了降低本机着火或发生触电的风险，切勿使本机淋雨或受潮
- 电源插头应靠近本机，并便利插拔，紧急情况下便于切断电源
- 耦合器作为断电装置，需定时检查该装置运行良好
- 本机如长期不用，应将电源插头拔离插座，断开室外天线，避免雷击
- 切勿阻挡本机的任何通风口 / 缝隙，本机的安装控制制造商的要求进行
- 摆放本机的位置，不得靠近任何热源如：散热器热寄存器、炉具、放大器等产热装置
- 如本机的插头与您的插座不匹配，切勿强行插入，而应咨询电工，以换成合适的插座
- 交流电源线，应予适当防护，避免踩踏或挤压
- 本机所有的维修，应由合格的维修人员负责
- 本机不得被滴溅或泼溅，盛液物体不得置于本机之上
- 入耳式或头戴式耳机上的声压过大，可能会损害您的听力
- 计算机系统、日光灯、电动马达、机动车辆等，皆可能造成收听干扰，宜避开之
- 清洁本机时请用干布
- 勿使本机受撞击

警告

禁止改动本机或其天线，以保持符合中国SRRC有关射频辐射的规定。对本机或其天线的任何改动，可能会导致本机的射频辐射超出上述规定，因而可能会终止本机用户操作本机的权利。

- 本说明书仅供一般操作使用，为了降低“触电”风险，请严格按照本说明书操作，勿进行超越本使用说明书中所包含的内容维护(修)，除非您有这么做的资质。

如果您对本机有任何疑问或问题，请向最近的SANGEAN经销店洽询，或联络山进中国区服务中心 4006-1974-08 工作日 9:00-17:00。

名称：桌面复古收音机蓝牙音箱

型号：WR-11BT blues II

功能：收音机/蓝牙音箱/有源音箱

收音：调频 / 调幅

制造商：山进电子科技（东莞）有限公司

原产地：中国

• 保修期限：1年。

• 免费电话：4006-1974-08。


• 保修地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路521号2号楼 山进售后。

• 保修凭销售记录或凭证。

规格

类别	内容	规格参数	类别	内容	规格参数
蓝 牙	版 本	V5.1	音 频	输 入	输入(AUX IN外部音源输入)-3.5mm
	距 离	10米		输入	输入位准330mV,输入阻抗为47k ohm
收 音	调 频	88-108MHz	输 出	耳机输出	-3.5mm/输出阻抗为16 ohm
	中 波	520-1710KHz		REC OUT	-3.5mm/输出阻抗为10k ohm
输 出	功 率	6.5W 10%T.H.D @100Hz	尺 寸	毫 米	240*114*169.5
供 电	交 流	AC 220V /50Hz 25W	重 量	克	2350
	直 流	12V/1A	配 件	电源线*1，F软线天线*1，说明书*1	
		外径5.5MM内径2.0MM	保 修	1年	

本公司保留“未经通知而修改本品规格”的权利。 将来某时，如需废弃本机，请注意：废弃的涉电产品，与家庭废弃物应分开废弃。有回收利用设施的，请予以回收利用。 关于回收利用，请联系当地主管部门或零售商，以征询相关建议。

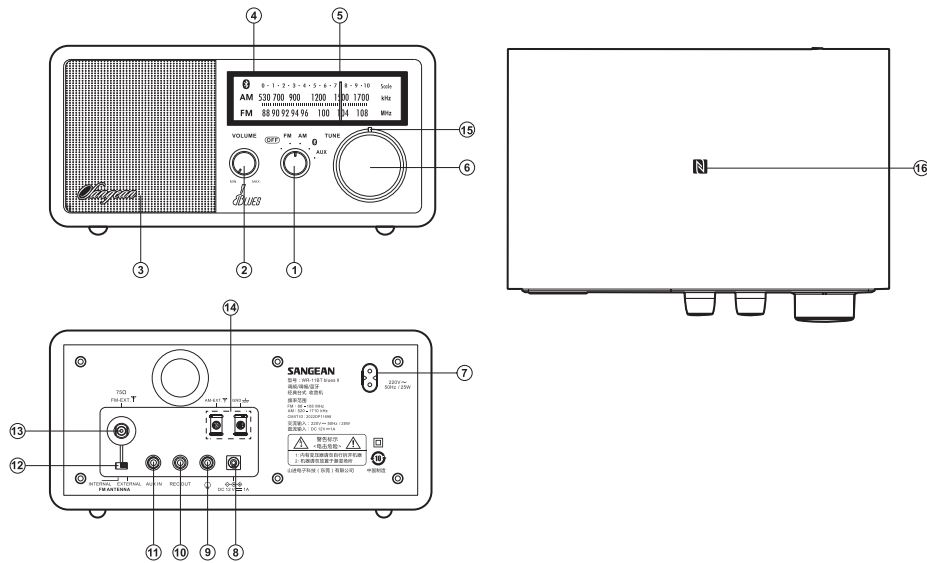

外观/控制钮位置图

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--------------------------|
| 1、关机、调频、调幅、蓝牙、音频输入 功能选择 | 6、选台旋钮(TUNE) | 12、调频FM内、外天线选择开关 |
| 2、音量旋钮(VOLUME) | 7、交流电AC电源插孔 | 13、调频F型天线端子(FM-EXT.) |
| 3、扬声器 | 8、直流电DC电源插孔12V | 14、调幅室外天线接口AM EXT. / GND |
| 4、频率刻度表 | 9、耳机插孔 | 15、选台信号指示灯 |
| 5、刻度指示针 | 10、录音输出插孔(REC OUT) | 16、近场感应NFC区域 |
| | 11、音频输入插孔(AUX IN) | |

开始使用

1. 连接至交流电源 将交流电源线连接到墙上电源插座
2. 连接至直流电源 将12V 大于等于1A 以上的适配器电源线插入本机直流插口，注意正负极

操作

通过无线蓝牙连接聆听音乐

将本机与蓝牙设备配对并聆听蓝牙设备的音乐。使用蓝牙功能前，请执行配对以注册蓝牙设备

- 注意：■ 将本机与蓝牙设备配对时，将蓝牙设备放置在距离本机一米范围内
- 将本机与蓝牙设备配对时，将本机连接到交流电源插座，并保持开机状态，切换至蓝牙模式
 - 如果蓝牙设备支持一触连接（NFC），请参阅后面章节->通过一触操作（NFC）聆听音乐

蓝牙设备连接

1. 切换至“蓝牙”功能，蓝牙指示灯开始闪烁，此时本机可被附近的蓝牙设备发现
2. 请参考您的蓝牙设备用户手册的指导，打开设备的“蓝牙”后执行配对流程
3. 本机与蓝牙设备一旦连接，蓝牙指示灯转为常亮
4. 调节蓝牙设备上的音量，或转动本机的音量旋钮调节合适的音量
5. 在蓝牙设备上开始播放音乐



Qualcomm[®]
aptX[™]HD

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX-HD is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.