


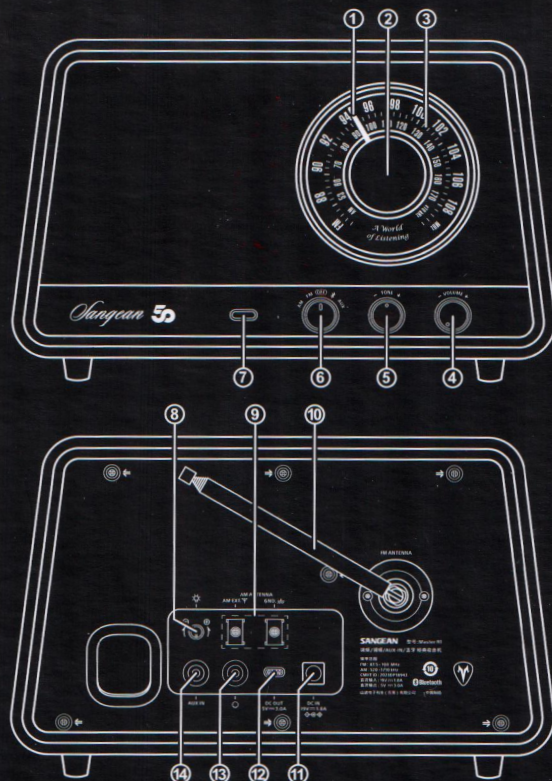

频率范围	调频 (FM)	87.50-108 MHz
	调幅 (AM)	520-1710 kHz
交流 (AC) 电源适配器	DC 19V / 1.8A 内正外负	
天线系统	调频-伸缩天线	
	调幅-内置磁棒天线	
	调幅-外接天线端子	
扬声器输出功率	15W @ 100Hz	
耳机插孔	3.5mm 直径, 立体声接口	
输出	1mW + 1mW	
音频输入插孔 (Aux In)	3.5mm 直径, 立体声接口	
输入灵敏度	输入 300mV 输出 15W @ 100Hz	
输入阻抗	47kohm	
USB Type-C 插孔	5V / 3A Max. (OFF)	
	5V / 1.5A Max. (FM/蓝牙/AUX)	
蓝牙	蓝牙规格	Ver 5.0
	协议支持	A2DP
	蓝牙音频编码	SBC
	传输距离	10米
工作温度范围	0°C to +35°C	

按键使用

1. 刻度指示针
2. 选台旋钮
3. 频率刻度盘
4. 音量旋钮
5. 音效旋钮
6. 功能旋钮 (调幅/调频/关机/蓝牙/音频输入)
7. 调频/调幅/蓝牙/音频输入 LED 指示灯
8. 背光调节旋钮
9. 调幅天线端子 (AM EXT. / GND)
10. 伸缩天线
11. 直流输入插孔 (DC IN)
12. USB 充电插孔 (DC OUT)
13. 耳机插孔
14. 音频输入插孔 (AUX IN)

连接电源

随本机附带有交流/直流 (AC / DC) 电源适配器, 输出为 19V / 1.8A, 内正外负。将电源适配器插头插入本机背部的直流输入插孔, 并将电源适配器插入国标交流电插座。若长时间不使用, 应将电源适配器从插座上取下来。

重要提示:

交流电源适配器用于为本机供电。在使用过程中, 请确保本机的电源适配器处于可以触及的范围。为了使本机供电完全断开, 应将电源适配器从插座上完全拔出或关闭插座上的电源开关。

用 USB 插孔给设备充电

本机有一个 USB Type-C 插孔, 可以用于给智能手机及类似设备充电。使用本机充电, 所需的充电时间可能不同, 在某些情形下, 可能要比智能手机厂家自己提供的充电器的充电时间更长。

注意:

由于干扰, USB 设备无法在调幅 (AM) 模式下充电。
收听调频 (FM) 波段时, 给手机或其他设备充电时可能会影响广播收听质量。

重要提示:

- USB 充电插孔在关机 (OFF) 模式下的输出功率为 5V / 3A; 调频 (FM) / 蓝牙/音频输入 (AUX) 模式下的输出功率为 5V / 1.5A。该插孔不支持外接硬盘、某些手机或电子设备。
- 本机可能无法为某些 USB 设备充电。
- 请勿将外来电源插入 USB 充电插孔, 否则会有火灾的风险。USB 充电插孔仅用于为低压设备充电。
- 请勿将钉子、电线等插入 USB 充电插孔, 否则可能会因短路而冒烟、着火。
- 请勿将 USB 充电插孔连接至您个人计算机的 USB 端口, 因为这可能会导致本机和计算机发生故障。
- 为了防止潮气进入本机, 严禁在雨中或潮湿环境中使用 USB 充电插孔。

音频输入插孔 (AUX IN)

本机背部有一个直径 3.5mm 的音频输入插孔 (AUX IN), 支持将外部音源设备 (如 iPod、MP3 或 CD 播放器) 的音频信号通过该插孔输入到本机播放。

1. 转动功能旋钮至音频输入 (AUX) 模式。
2. 将外部音源设备连接至音频输入插孔 (AUX IN)。
3. 调整外部音源设备上的音量, 确保外部音源设备的音量足够, 然后转动本机的音量旋钮调整至所需音量, 以获得舒适的聆听体验。

背光调节

本机支持调整频率刻度盘亮度以适应室内光线。转动本机背部的背光调节旋钮, 在调频或调幅 (FM / AM) 模式下设置到想要的背光亮度。

① 注意事项

- 请避开有水、蒸汽的地方使用本机。请勿将本机摆放在过热的地方, 这可能造成损坏。例如室外的汽车内, 即使外部温度不太高, 太阳的热量也会在车内积聚。
- 商品信息标签位于机身底部 (背部)。
 - 请勿用报纸、桌布、窗帘等物覆盖本机或本机通风口, 以免影响本机散热。
 - 请勿将明火 (如点燃的蜡烛) 放置在本机上。
 - 本机不得被水滴湿或浸湿, 请勿将盛有液体的物体 (如花瓶) 放置在本机上。
 - 操作本机时, 建议与周围物体 (墙体) 保持一定安全距离 (建议 10cm), 以保证良好的通风。
 - 建议避免在极端温度下使用或存放本机。避免将本机放在车内、窗台上、阳光直射处等。

收听广播

1. 将本机背部的调频 (FM) 伸缩天线完全拉出。本机内置调幅 (AM) 天线, 足以用于一般收听情况。调幅收音有方向性, 可转动本机以便获得最佳接收效果。若需改善调幅的接收, 可接室外调幅天线 (随机未附带) 至本机的调幅天线端子 (AM EXT. / GND)。
2. 转动功能旋钮至调频 (FM) 模式或调幅 (AM) 模式开机。
3. 转动选台旋钮选择收听的电台。当调谐信号最佳时, 调谐 LED 指示灯最亮。
4. 调节音量旋钮及音效旋钮以获得舒适的聆听体验。
5. 如要关机, 转动功能旋钮至关机 (OFF) 位置。

通过蓝牙播放音乐

您若想要通过本机自动连接蓝牙设备播放音乐, 您需先将本机与您的蓝牙设备配对, 在两个设备之间建立连接, 让本机与蓝牙音源设备相互可识别。

本机与蓝牙设备首次配对

1. 转动功能旋钮至蓝牙模式。蓝牙 LED 指示灯呈蓝色并闪烁, 此时本机可被附近的蓝牙设备发现。
2. 请参考您蓝牙设备的使用手册打开该设备的蓝牙, 以便其能与本机连接。在蓝牙设备的可连接列表中, 选择 "Master R1" (本机蓝牙名称)。一些配备了 BT2.1 之前版本蓝牙的智能手机可能需要输入口令 "0000"。
3. 本机与蓝牙设备连接后, 将会有确认提示音, 且蓝牙 LED 指示灯呈蓝色并常亮。此时, 您可以在蓝牙设备上播放音乐, 声音将通过本机发出。
4. 为了在聆听蓝牙时有更好的体验, 建议将手机等蓝牙装置的音量调至最大, 然后再调整 Master R1 机器上的音量。

注意:

- 蓝牙设备与本机首次配对时, 如果有两台蓝牙设备都在搜索本机, 则这两台蓝牙设备都会显示本机可连接。但是, 一旦其中一台蓝牙设备先与本机进行了连接, 则本机将从另一台蓝牙设备的可连接列表中消失。
- 如果蓝牙设备与本机的距离超出了蓝牙的有效连接范围, 则本机与该蓝牙设备的连接会暂时断开。当蓝牙设备回到有效连接范围内时, 本机将自动重新连接到该蓝牙设备。请注意, 在此断开连接期间, 其他蓝牙设备无法与本机进行配对或连接。
- 如果蓝牙设备的已配对列表中有 "Master R1", 但无法连接成功, 请将其在列表中删除, 并按前述步骤重新将蓝牙设备与本机配对连接。
- 本机与已配对蓝牙设备的有效连接距离约为 10 米。二者之间如有任何障碍, 会缩短有效连接距离。
- 蓝牙连接性能可能因本机所连接的蓝牙设备而异。在进行连接之前, 请先查阅您蓝牙设备的蓝牙功能。部分功能可能不受支持, 具体取决于所使用的蓝牙设备。
- 在使用某些手机拨打电话、收发短信和电子邮件, 或进行其他与音频流媒体播放无关的操作时, 可能导致蓝牙播放静音, 甚至暂时断开连接。此类现象是蓝牙设备的一种功能, 并不表示本机出现问题。

已配对蓝牙设备使用

本机最多可记忆 6 组已配对蓝牙设备, 如超出, 则最先配对的蓝牙设备会被新增配对覆盖。如果蓝牙设备曾与本机配对过, 则本机会记住该蓝牙设备, 并尝试与最后连接的蓝牙设备进行重新连接。

断开已连接的蓝牙设备

转动本机功能旋钮至除蓝牙模式外的任意模式, 断开本机与蓝牙设备的连接; 或者关闭蓝牙设备上的蓝牙功能, 禁用蓝牙设备的蓝牙连接。

耳机使用

请使用接头直径为 3.5mm 的立体声耳机, 插入本机背部的耳机插孔中。当耳机插入时, 扬声器播放自动断开。

重要提示:

耳机声压过大可能导致您的听力丧失。以防听力受损, 请勿长时间大音量聆听。

① 警告

禁止改动本机或其天线, 以保持符合中国 SRRC 有关射频辐射的规定。对本机或其天线的任何改动, 可能会导致本机的射频辐射超出国际规定, 因而可能会终止本机用户操作使用的权利。

· 本说明书仅供一般操作使用, 为了降低 "触电" 风险, 请严格按照本说明书操作, 勿进行超越本使用说明书中所包含的内容维护, 除非您有这么做的资质。

如果您对本机有任何疑问或问题, 请向最近山进 (SANGEAN) 经销店洽询或联络山进中国区售后服务中心 4006-1974-08 工作日 9:00-17:00

① 返修联络

- 保修期限: 1 年
- 咨询热线: 4006-1974-08
- 保修地址: 江苏省苏州市虎丘区珠江路 521 号 2 号楼 山进售后
- 保修凭销售记录或凭证